
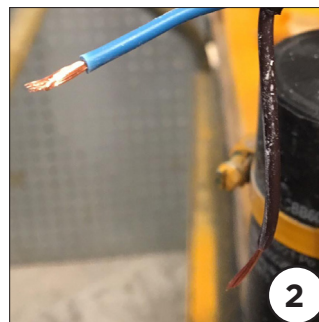


MONTERING STARTKONDENSATOR

Har du modtaget en startkondensator uden kabler, er det lettere at montere den; så behøver du nemlig ikke åbne strømboksen.

SÅDAN MONTERES STARTKONDENSATOREN UDEN KABEL:

- 1) Klip ledningen fra strømboksen til den gamle startkondensator over så tæt på låget som muligt.
- 2) Fritlæg den nederste del af ledningerne.
- 3) Påmontér kabelsko og tilslut disse til startkondensatoren
- 4) Bøj kablet og sæt låget på startkondensatoren, så hullet i låget til kablet passer.
- 4) Påmontér skinnen ved at føre den ind mellem mærkerne på låget og i bunden af kondensatoren.
- 5) Placér den nye startkondensator på den gamle startkondensators plads.

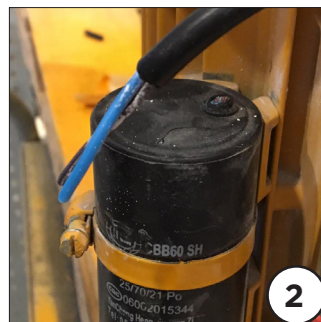

SALG / ADMIN

FABRIKSPARKEN 13 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

PRODUKTION / LAGER

FABRIKSPARKEN 11 DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 78 00 TEKNIK@SOROTO.DK

SOROTO@SOROTO.DK WWW.SOROTO.DK